Install Guide

Betriebsanleitung

Jukebox 6000

ARCHOS

Jukebox 6000

Quick Installation Guide 100174

Anleitung zur Schnellinstallierung – Deutsch ..... p. 44

Deutsch – Inhaltsverzeichnis

Garantie und beschränkte Haftung 45

Einleitung in den ARCHOS Jukebox 6000 MP3-Player 47

Bedienen der Jukebox 6000 48

Jukebox 6000-Betriebsarten 49

Tragen der Jukebox 6000 50

Jukebox 6000 Konsol-Funktionen und Wirkungsweisen 50

Installation des PC USB-Treibers und der MusicMatch™-Software 51

Installation der PC MusicMatch™-Software 52

LCD-Display der Jukebox 6000 53

MusicMatch™ PC-Interface 54

MusicMatch™ MAC-Interface 54

Installation der MAC USB-Treiber und MusicMatch™-Software 55

MAC MusicMatch™-Recorder : MP3 Codierung 56

Fließdiagramm des Jukebox 6000-Menüs 57-58

Jukebox 6000 Menü Flow Chart Operations 59

Packungsinhalt 60

Auswechseln der Batterien 61

Fehlerbeseitigung 62-63

Kundendienst 64

Garantie und beschränkte Haftung

Diese Erzeugnis wird mit einer beschränkten Garantie verkauft, und für den Erstkäufer sind für den Fall, dass das Erzeugnis der beschränkten Garantie nicht entspricht, spezifische Abhilfsmaßnahmen erhältlich. Die Haftung des Herstellers kann außerdem dem Kaufvertrag entsprechend eingeschränkt werden.

Ganz allgemein ist der Hersteller nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturkatastrophen, Brand, statische Entladungen, falsche Benutzung, Missbrauch, Nachlässigkeit, ungeeignete Handhabung oder Installation, nicht genehmigte Reparaturen, Abänderung oder Unfall entstehen.

Auf keinen Fall kann der Hersteller für den Verlust von Daten haftbar gemacht werden, die auf Plattenmedien gespeichert worden sind.

DER HERSTELLER IST NICHT HAFTBAR FÜR IRGENDWELCHE BESONDEREN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, AUCH WENN ER ÜBER DEREN MÖGLICHKEIT VORAB INFORMIERT WORDEN IST.

Bitte entnehmen Sie Ihrem Kaufvertrag die vollständige Ausführung der Garantieansprüche, Abhilfen und Beschränkung der Haftung.

Darüber hinaus ist die Garantie nicht anwendbar auf :

- Schäden oder Probleme, die durch falsche Benutzung, Missbrauch, ungeeignete Handhabung, Abänderung oder falschen elektrischen Strom oder Spannung entstehen.
- Jedes Erzeugnis mit einem gefälschten oder beschädigten Garantiesiegel oder Seriennummer-Zeichen.
- Jedes Erzeugnis ohne Garantiesiegel oder Seriennummer-Zeichen.

Warn- und Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Zur Vermeidung von Elektroschocks darf diese Einheit nur von qualifiziertem Dienstpersonal geöffnet werden.

Die Einheit vor dem Öffnen ausschalten und das Stromversorgungskabel herausziehen.

WARNUNG

- Zur Vermeidung von Brand oder Berührungsgefahr darf die Einheit nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Der Gebrauch dieses Erzeugnisses ist dem persönlichen Bedarf vorbehalten. Das Kopieren von CDs oder Herunterladen von Musikdateien für den Verkauf oder andere Geschäftszwecke stellt eine Verletzung der Urhebergesetze dar oder kann sie darstellen.

FCC-Warnerklärung

FCC-Genehmigung

Diese Einrichtung ist getestet und für übereinstimmend mit den Anforderungen für die B-Klasse von digitalen Geräten erklärt worden, die eine Weiterführung von Teil 15 der FCC-Verordnungen ist. Diese Anforderungen sind dazu bestimmt, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Interferenzen und einem Wohngebiet zu vermeiden. Diese Einrichtung erzeugt, nutzt Radiofrequenzenergie und kann sie ausstrahlen. Sollte sie nicht in Übereinstimmung mit den Herstellervorschriften installiert und benutzt werden, kann sie schädliche Interferenzen auf Funkverbindungen hervorrufen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass es in einer besonderen Umgebung nicht zu Interferenzen kommen kann. Sollte diese Einrichtung schädliche Interferenzen auf den Radio- oder Fernsehempfang hervorrufen, die durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden können, wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass er versuchen kann, der Interferenz durch die eine oder andere der folgenden Methoden Abhilfe zu schaffen :

- Die Antenne der Empfangseinheit neu ausrichten oder versetzen;
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern;
- Das Gerät an einen anderen Stromanschluss als den des Empfängers anschließen;
- Einen Fachmann für Fernsehen oder Rundfunk zu Rate ziehen.

ACHTUNG: Jede Umwandlung oder Veränderung, die nicht ausdrücklich vom Hersteller des Gerätes genehmigt worden sind, hebt die Benutzungsgenehmigung für die Bedienung dieser Einrichtung auf.

FCC Teil 15 – Der Betrieb ist den folgenden beiden Bedingungen unterworfen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen;
2. Dieses Gerät muß jede empfangene Interferenz ertragen können, einschließlich der Interferenzen, die ungewünschten Betrieb verursachen.

Copyright-Anmerkung

Copyright ARCHOS © 1999 - Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch ARCHOS weder ganz noch teilweise kopiert, fotokopiert, nachgedruckt, übersetzt oder für irgendein elektronisches Medium oder eine maschinenlesbare Form gekürzt werden. Alle Warenzeichen und Produktnamen sind die eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Technische Änderungen vorbehalten. Die hier verwendeten Fotos und Abbildungen können vom tatsächlichen Inhalt abweichen.

Widerruf der Garantie : Für die von den anwendbaren Gesetzen gestattete Erweiterung sind Vorführungen und Garantien von Nichtverstoß gegen Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, die sich aus der Benutzung des Erzeugnisses unter anderen als den oben spezifizierten Bedingungen hiermit ausgeschlossen.

Einleitung in den ARCHOS Jukebox 6000 MP3-Player

6000 Minuten MP3 Musik, 150 Audio-CDs oder 1500 Lieder in Ihrer Handfläche.

Genießen Sie Stunden um Stunden Musik von CD-Qualität zu niedrigsten Preisen. Mit einer enormen Speicherkapazität von 6000 MB liefert sie über 100 Stunden Musik von höchster MP3 Qualität bei 128kps. Mischen Sie Ihre gesamte Sammlung von MP3' und CDs in ein winziges Gerät und hören Sie Ihre ganze Musik, wo immer Sie sich auch befinden. Es ist wirklich nur handflächengroß und misst nur 115 x 82 x 34 mm (4.5" x 3.2" x 1.3") und 290 g (12-ounce).

Vorsicht : Die Akkus müssen bei normaler Zimmertemperatur geladen werden. Laden Sie nicht bei weniger als 5 °C oder bei über 35 °C.

Verdoppelt wie ein USB-Festlaufwerk

Die ARCHOS Jukebox 6000 wird durch ein sehr schnelles USB-Interface von bis zu 1 MB/sek. Dauerübertragungsrate an den Computer angeschlossen und fügt ein Ihrem Computer ein Platten-Laufwerkzeichen hinzu. Es ist keine spezielle Software erforderlich, um Lieder in die Jukebox 6000 herunterzuladen, nur die Dateien von MP3 und vom Windows Explorer herunterholen und ablegen. Sie können es wie ein MiniHD benutzen, um Ihre persönlichen Dateien und Musik zu sichern, die Sie überall, wohin Sie auch gehen, einstecken und abspielen können. Die ARCHOS Jukebox 6000 bietet gegenwärtig einen Träger für das MP3-Format. Die jüngste Firmware, die zusätzliche digitale Audioformate enthält, kann in Zukunft heruntergeladen werden.

Merkmale und Vorteile

- Der 6GB-Festtreiber speichert über 100 Stunden Audio in CD-Qualität oder 150 Schallplatten und Tausende von Spiellisten.
- Wahrhaftig in Taschengröße : 115 x 82 x 34 mm (4.5" x 3.2" x 1.3") mit Fußfläche 290 g (12-ounce), ein leichtgewichtiges Gerät
- Verbesserter Stoßschutz für die Festplatte, der auf einem gesetzlich geschützten System zum Aufspüren von Schocks und Hilfsunterbringung beruht
- Verdoppelt wie ein tragbarer USB-Festlaufwerk für Ihren Desktop- oder Laptop- Computer. Stecken Sie ihn ein und spielen Sie ihn ab, wohin sie auch immer gehen
- Fügt Ihrem Computer ein Laufwerkzeichen hinzu, holen Sie Lieder und Dateien direkt vom Windows Explorer herunter und legen Sie sie ab.
- Einschließlich MusicMatch™ MP3-Player, Verkoder, Spielliste-Generator
- Benötigt 4 x AA NiMH Akkus für bis zu 8 Stunden Wiedergabe
- Dual Stereo-Eingangs- und Ausgangszeile
- USB-Interface bietet schnelle Übertagungsraten, bis zu 1 MB/sek., schnelle Erkennung und Rechnerschaltung
- Der ARCHOS DC-Starkstromadapter für getrennte Stromversorgung und Batterieaufladung
- Für die interne Produktsoftware kann über www.archos.com ein Upgrading erfolgen.

Bedienen der Jukebox 6000

Die Jukebox 6000 kann mit den darin enthaltenen MP3–Spuren mit dem ARCHOS Stromadapter oder während des Aufladens oder nach einer vollen Batterieladung von 10 Stunden abgehört werden.

Laden der Batterien: (NUR den dazu gehörigen ARCHOS DC-Stromadapter benutzen)
Die Accus müssen für einen 6 – stündigen Betrieb voll geladen sein. Stecken Sie den ARCHOS DC-Stromadapter in eine verfügbare Wandsteckdose, dann stecken Sie den Ministromsecker in den "DC In" der Jukebox. Während des Ladens kann die Jukebox 6000 nach einer Stunde in Betrieb genommen werden, die Ladezeit kann in diesem Falle bis auf 15 Stunden erhöht werden, je nach der bereits verbrauchten Ladung.

Wiedergabe der MP3-Spuren :

1. Drücken Sie auf den Knopf **On** (halten Sie ihn 2 sek. zum Einschalten fest)
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie eine Sprache aus. (Drücken Sie auf + oder – zum Herauf- oder Herunterprüfen). **Drücken Sie auf Play to select a language.** Die Sprachwahl wird nur beim ersten Mal angefordert.
3. MP3-Spur (en) werden auf dem LCD aufgelistet. Benutzen Sie + oder - für den Auf- oder Abwärtslauf.
4. Drücken Sie auf den **Play**-Knopf zum Wiedergabe der MP3-Spuren.
5. Drücken Sie auf **Stop** zum Abstellen. Halten Sie ihn länger als 3 sek. fest zum **Ausschalten**

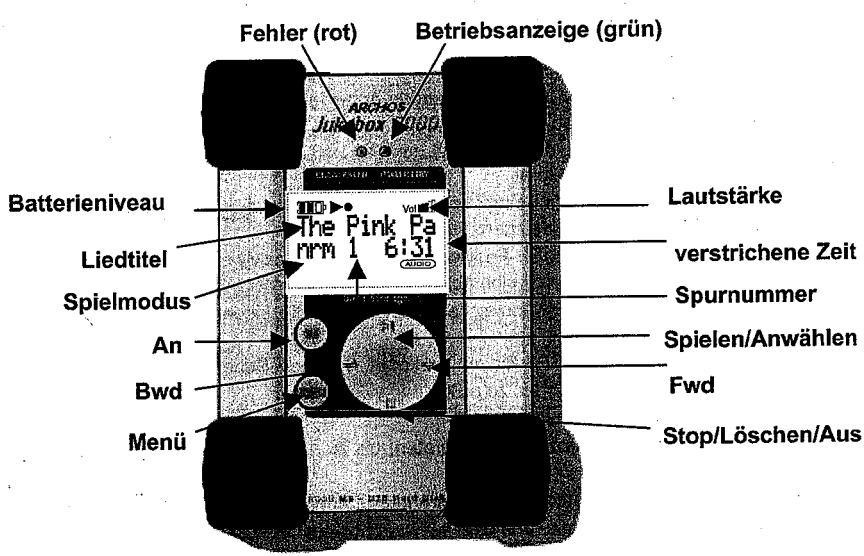

Jukebox 6000 Betriebsarten

Es gibt grundlegend 3 Betriebsarten: Zugangsprogramm, Audio und Menü

- **Zugangsprogramm-Modus**: Dies ist der Standardmodus, wenn die Jukebox eingeschaltet ist. Benutzen Sie (+) oder (-) an der Jukebox 6000, um Ihre MP3-Lieder oder die Spiellisten zu hören. Benutzen Sie den Knopf Play, um ein Programmverzeichnis einzugeben oder eine Spielliste oder eine MP3-Spur abzuspielen. Benutzen Sie den Knopf Stop zum Rückgängigmachen eines Programmverzeichnisses. Der Zugangsprogramm-Modus wird auf drei Arten eingegeben:
  1. beim Anlaufen (Aus dann An)
  2. vom Audio-Modus durch das Drücken auf Stop
  3. durch das Drücken des Menü- oder An-Knopfes zum Verlassen des Menü—Modus

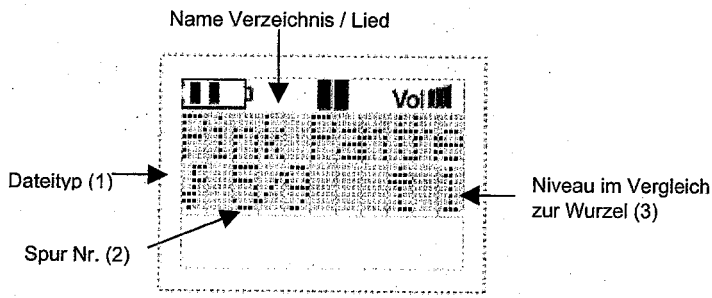

(1) kann sein : = Musikdatei MP3 = Name Verzeichnis = Play list

(2) Spur Nr.: Spur 5 von 9 im laufenden Verzeichnis

(3) x-mal auf STOP (□) drücken, um zurück auf Wurzel zu Kommen (Wurzel = 0)

- **Audio-Modus:** Der Audio-Modus wird nur vom Zugangsprogramm-Modus eingegeben, wenn man auf Überspielen irgendeines MP3-Liedes oder der Spielliste drückt. Durch das Drücken auf den Knopf Play hält man an oder nimmt das Wiedergabe wieder auf. Drücken Sie einmal kurz auf Fwd (+), um auf das nächste Lied überzuspringen. Drücken Sie kurz auf Bwd (-), um auf das vorige Lied zurückzuspringen. Durch das Drücken auf den Knopf Stop wird das Wiedergabe unterbrochen und in de Zugangsprogramm-Modus zurückgeschaltet. Ein über 2 Sekunden anhaltender Druck auf (+) wird schnell vorwärts abgetastet und auf (-) wird schnell rückwärts abgetastet.
- **Menü-Modus**: zur Auswahl verschiedener Einstellungen (siehe Fließdiagramm). Wie oben erklärt, kann der Menü-Modus nur durch das Drücken auf den Menüknopf an der Jukebox eingegeben werden. Der Menü – Mode kann durch kurzes Drücken des Menü – oder des Anstellknopfes in den Browser – Mode umgeschaltet werden.

Die LCD – Beleuchtung stellt sich von selbst 20 Sekunden nach Drücken des letzten Knopfes ab. Drücken Sie auf irgendeinen Knopf, um das Licht wieder anzustellen.

Die Jukebox 6000 stellt sich nach 40 Sekunden von selbst ab, wenn keine Aktivität vorliegt.

Zum Anstellen der Jukebox 6000 ist ein lang anhaltender Druck von über 2 Sekunden auf den Knopf An erforderlich. Zum Abstellen ist ein lang anhaltender Druck von über 3 Sekunden auf den Knopf Aus erforderlich. Die Jukebox 6000 bleibt in Betrieb, wenn sie vom DC-Adapter mit Strom versorgt wird, bis der Knopf Aus länger als 3 Sekunden gedrückt wird.

Wichtig: Das Tragen der Jukebox 6000

Die Jukebox 6000 wird mit einer Tragetasche geliefert. Für eine richtige Betätigung schieben Sie die Jukebox 6000 **mit der Oberseite nach unten** in die Tasche. Die Jukebox 6000 ist mit einem Schutz gegen plötzliche Stöße und Bewegungen entworfen worden. Der beste Schutz ist dennoch die Schutztasche.

Jukebox 6000 Konsol-Funktionen und Wirkungsweisen

An	Zum Einschalten oder Erregen der Jukebox
Menü	Schaltet zwischen der den Betriebsarten Menü & Zugangsprogramm & Audio **Menü-Modus**: verändert die Einstellungen, siehe Fließdiagramm **Zugangsprogramm-Modus**: steuert Ihre MP3-Spuren. Dies ist der **Standard-Modus,** wenn die Jukebox eingeschaltet ist. Benutzen Sie +/- für die Auf- und Abwärtsbewegung ; benutzen Sie die Knöpfe Play und Stop für die Anwahl oder das Löschen **Audio-Modus**: spielt die MP3-Spuren oder eine Spielliste ab
Wiedergabe (Wiedergabe/Pause/ Wahl)	Spielt die MP3-Spuren, Spielliste ab, macht Pause oder fasst die Wiedergabe zusammen, wählt aus oder gibt eine Akte ein, wenn sie sich im Zugangsprogramm-Modus befindet. Drücken Sie auf den Knopf Stop, um zurückzugehen oder zu löschen.
Stop (Aus/Löschen-Aus)	Beendet die Wiedergabe ; schaltet zwischen Audio & Zugangsprogramm 3 sek festhalten, um die Jukebox 6000 auszuschalten. Der Knopf Stop kann benutzt werden, um in den Durchsuch-Modus zurückzugehen oder zu löschen.
Fwd (+)	Springt vor, wenn sie sich im Audio-Modus befindet. Ein langer Druck tastet Schnell Vorwärts in den Audio-Modus oder wird für den Vor- oder Rücklauf benutzt.
Bwd (-)	Springt zurück, wenn sie sich im Audio-Modus befindet. Ein langer Druck tastet Schnell Rückwärts in den Audio-Modus oder wird für den Vor- oder Rücklauf benutzt.
Fehlermeldelicht	Rot : bedeutet Akku leer oder Disk - Lesefehler
Betriebsanzeige	Grün wenn das Gerät eingeschaltet ist

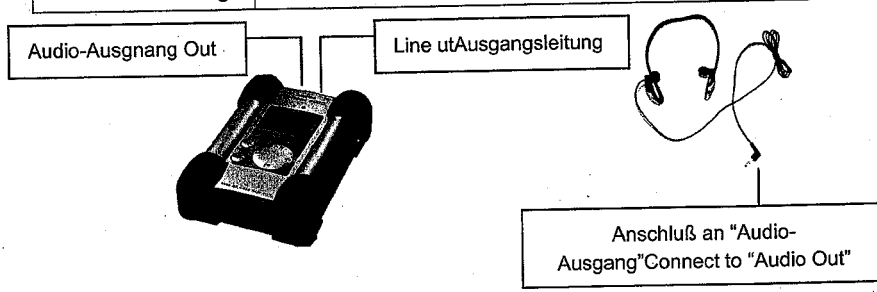

Installation des PC USB-Treibers und der MusicMatch™-Software

Anschluß der Jukebox 6000 an den PC & Zufügen von MP3-Spuren in die Jukebox 6000

Installation des PC USB-Treibers :

- Stellen Sie Ihrren Computer an und warten Sie, bis er das Booten beendet hat.
- Ein Ende des USB-Kabels leicht in die **Jukebox 6000 einstecken**.
- Stellen Sie die Jukebox 6000 an. Der ARCHOS-Stromadapter kann angefordert werden, wenn die Batterien nicht mehr genügend Ladung haben.
- **Stecken** Sie das andere Ende des **USB-Kabels in einen freien USB-Parallelanschluß** am Computer.
- Es erscheint "***Welcome to the Found New Hardware Wizard***" (Willkommen dem besonders geschickten Hardware-Programmierer) (Win98se/2000).
- Klicken auf den Knopf **Next (Weiter)**
- Wählen Sie ***Recommended Option*** (empfohlene Option), um nach dem besten Treiber zu suchen und klicken Sie auf ***Next***
- Legen Sie die mitgelieferte Jukebox-Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
- Überprüfen Sie das CD-ROM-Fach oder spezifizieren Sie das CD-ROM-Laufwerk mit dem Buchstaben d:\
- Klicken Sie wieder auf ***Next***, wenn die neue Hardware gefunden ist und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden.
- Klicken Sie auf **Finish**, wenn Sie dazu aufgefordert werden und **Starten** Sie Ihren Computer von neuem.
- Sie sehen einen zusätzlichen Laufwerk-Buchstaben für die Jukebox 6000
  Anmerkung: Wenn die Festplatte Ihrer Jukebox nicht erkannt wird, sehen Sie bitte unter Fehlerbehebung nach
- Holen Sie Ihre MP3-Spuren in den Buchstaben des Jukebox 6000-Festplatten-Laufwerks herunter und legen sie ab oder kopieren und binden Sie.
- Ziehen Sie das USB-Kabel an beiden Enden heraus und **Geben Sie die MP3-Spuren wieder** (wie in den Schritten oben angegeben)

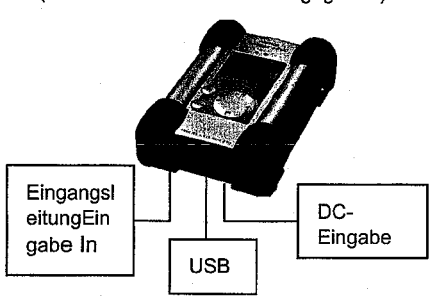

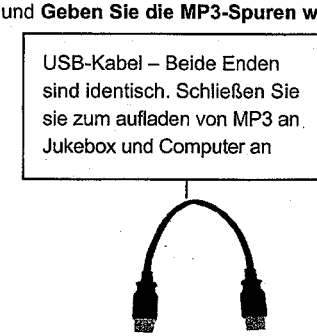

Installation der PC MusicMatch™-Software :

Die MusicMatch™-Software wird mit der Jukebox 6000 zusammen geliefert. Sie werden viele nützliche Optionen finden, wie zum Beispiel das Überspielen von Audio-CD-Spuren auf MP3, das Erstellung und das Speichern einer Spielliste, mit denen Sie spezifische Spuren Ihrer Lieblingsmusik auf Ihrer Jukebox 6000 wiedergeben können. Darüber hinaus können Sie unter http://www.musicmatch.com/get_music/ zusätzliche MP3-Spuren von MusicMatch herunterladen.

Installieren der MusicMatch™-Software :

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein
2. Klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Run**
3. Tippen Sie **D:\mmDEU.exe**
4. Folgen Sie den Anweisungen auf den Bildschirmen, um die Installationen abzuschließen und starten Sie Ihren Computer von neuem

Das Einsetzen von MusicMatch™ als Ihr Standard MP3-Player

1. Setzen Sie die MusicMatch-Software in Gang
2. Wählen Sie Settings im Optionen-Menü des Programms links oben in MusicMatch
3. Bei General überprüfen Sie das Fach MP3-Dateien unter Use MusicMatch As The Default Player For (Benutzen Sie MusicMatch als Standard-Player für)

Erstellung Ihrer Spielliste

1. Holen Sie die MP3-Spuren auf Ihr Jukebox 6000-Laufwerk herunter und legen Sie sie ab
2. Setzen Sie die MusicMatch Jukebox-Software in Gang
3. Klicken Sie auf Add in der MusicMatch-Bibliothek (zum Zufügen von MP3-Spuren in der Musikbibliothek)
4. Klicken Sie zweimal auf de, Buchstaben des Jukebox-Laufwerks
5. Durchsuchen Sie die Speicherstellen Ihrer MP3-Spuren auf Ihrem Jukebox-Laufwerk
6. Wählen Sie MP3-Spuren und klicken Sie auf OK
7. Holen Sie die Spuren aus der Musikbibliothek auf den Spiellist-Bildschirm herunter und legen Sie sie ab oder klicken Sie einfach doppelt auf die angewählte Spur, und sie wird der Spielliste zugefügt
8. Wenn Sie mit Ihrer Kompilation einverstanden sind, klicken Sie einmal auf den Knopf Save oben rechts, um der Liste einen Namen zu geben und sie zu **sichern.**
9. Gehen Sie auf **C:\Program Files\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\Spielliste\Default**
10. **Kopieren Sie die Spielliste**, die Sie gerade gesichert haben **in Ihr Jukebox-Laufwerk**
11. Ziehen Sie das USB-Kabel an beiden Enden heraus und wählen Sie die Spielliste zur Wiedergabe Ihrer Spuren von Ihrer Jukebox 6000

Anmerkung :Zusätzliche Hilfe kann unter dem Hilfs-Menü oder unter www.musicmatch.com eingesehen werden.

PC MusicMatch™-Recorder: MP3-Codierung

Der MusicMatch™-Recorder kann benutzt werden, um für Ihre Jukebox 6000 Audio-CD-Spuren in MP3-Spuren umzuwandeln.

1. Legen Sie Ihre Audio-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein.
2. Der Recorder zeigt Ihre Audio-Spuren im rechten Fenster an.(wenn Sie keinen Recorder haben, klicken Sie auf **Optionen/View** und überprüfen Sie **Show Recorder**).
3. Überprüfen Sie das Fach, das jeder Spur am nächsten liegt, die Sie in MP3-Spuren umwandeln wollen.
4. Klicken Sie auf **Optionen/Settings/Recorder/** und wählen Sie **MP3 128**.
5. Klicken Sie auf **Songs Directory** und spezifizieren Sie die Speicherstelle, wo die Musik gesichert werden soll.
6. Klicken Sie zurück auf **Ok's**, und klicken Sie auf den Knopf **Start**, um die Audio-Spuren in MP3-Dateien umzuwandeln.

LCD-Display der Jukebox 6000

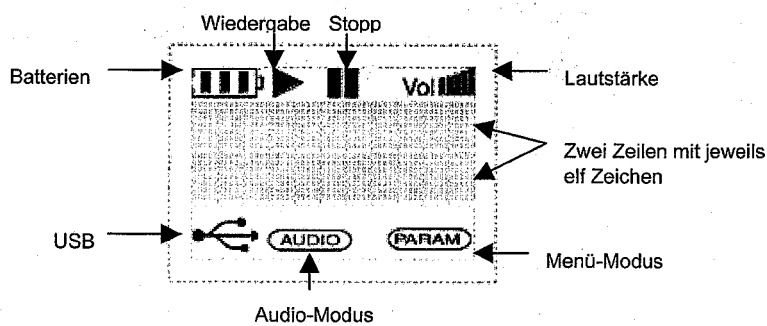

Batterie	Zeigt die restliche Ladung auf 4 Niveaus.
Wiedergabe	Play/Pause im Audio-Modus. Leuchtet bei der Wiedergabe oder blinkt während der Pause. Im Zugangsprogramm-Modus ist die Ikone ausgeschaltet.
Stopp	Stellt die Wiedergabe im Audio-Modus ein oder 3 sek. drücken, um abzustellen. Im Zugangsprogramm- und Menü-Modus, leuchtet die Ikone.
Fwd/Bwd	Im Audio-Modus blinkt die Ikone bei Fast Forward-(schnell vorwärts) oder Fast Reverse (schnell rückwärts); sonst wird sie nicht gezeigt.
Lautstärke	Zeigt die niedrigen und hohen Töne auf 6 Niveaus an.
USB	Ist eingeschaltet, wenn die Jukebox 6000 an den Computer mit dem USB-Kabel angeschlossen ist. **Anmerkung :** Sonstige Funktionen sind nicht erhältlich, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
AUDIO	Ist im Audio-Modus ein- und sonst ausgeschaltet.
PARAM	Ist im Menü-Modus ein- und sonst ausgeschaltet.

MusicMatch™ PC-Interface

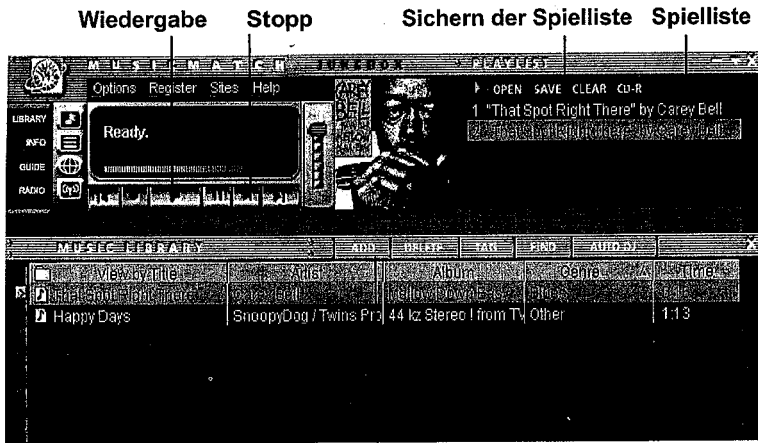

MusicMatch™ MAC-Interface

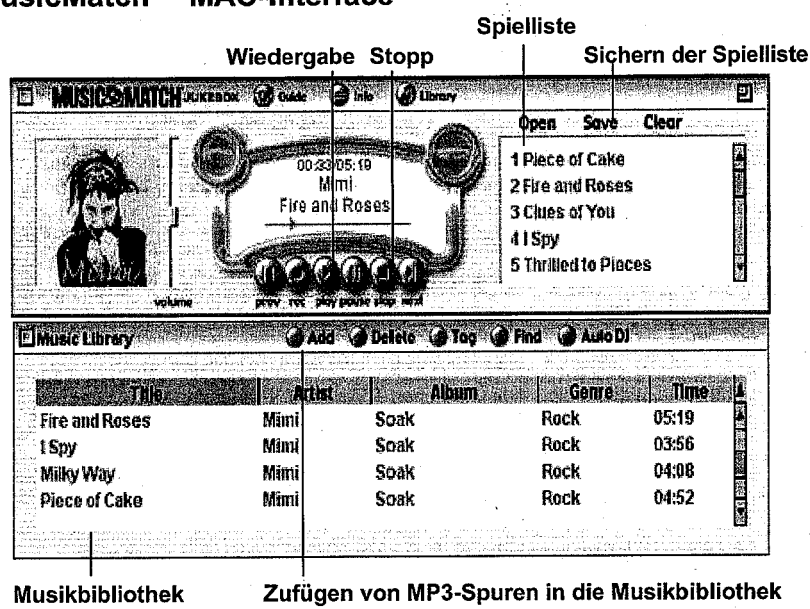

Installation der MAC USB-Treiber und MusicMatch™-Software

Anschluß der Jukebox 6000 an den MAC & Aufladen von MP3-Spuren

Installation des MAC USB-Treibers

- Stellen Sie Ihren Computer an und warten Sie, bis er mit dem Booten fertig ist
- Ein Ende des USB-Kabels leicht in die Jukebox 6000 einstecken.
- Die Jukebox 6000 einschalten. Der ARCHOS-Stromadapter kann angefordert werden, wenn die Batterien nicht mehr genügend Ladung haben.
- Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Parallelanschluß an Ihrem Computer an.
- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein
- Klicken Sie zweimal auf die Software-CD auf Ihrem Desktop-Computer
- Klicken Sie zweimal auf den Installierer für den ARCHOS USB-Treiber
- Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm und starten Sie dann Ihren Computer von neuem
- Sie müssen jetzt eine zusätzliche Festplattenikone auf Ihrem Desktop angezeigt finden
- Holen Sie die MP3-Spuren in das Jukebox 6000-Laufwerk herunter und legen Sie sie ab
- Ziehen Sie das USB-Kabel an beiden Enden heraus und spielen Sie die MP3-Spuren ab

Anmerkung : Ihr Mac-System erkennt die Festplatte der Jukebox 6000 automatisch, wenn Sie einen PC Exchange Installiert habe. Ist das nicht der Fall, müssen Sie die Festplatte der Jukebox 6000 für Mac neu formatieren, damit er sie erkennt. Zum Formatieren, heben Sie die neu erkannte Festplatte hervor und klicken Sie auf Erase Disk im "Special" Mac-Menü. Die Dienstprogramme der MAC-Platten können zur Aufteilung der Festplatte in mehrere Kästchen angefordert werden.

Installation der MAC MusicMatch™-Software :

Die MusicMatch™-Software wird mit der 6000 geliefert. Sie werden tatsächlich viele nützliche Optionen finden, wie dei Aufnahme von Audio-CD-Spuren auf MP3, die Erstellung und Sicherung einer Spielliste, durch die Sie spezifische Spuren Ihrer Lieblingsmusik auf Ihrer Jukebox 6000 abspielen können. Außerdem können Sie unter http://www.musicmatch.com/get_music/ zusätzliche MP3-Spuren von MusicMatch herunterladen.

1. Legen Sie die Jukebox 6000 Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein
2. Klicken Sie zweimal auf die CD-Ikone (die gerade in den Desktop installiert worden ist).
3. Klicken Sie auf die MusicMatch Jukebox-Software für die Installierung
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und starten Sie Ihren Computer von neuem
5. Klicken Sie auf den MusicMatch-Ordner und starten Sie die MusicMatch Jukebox

Erstellen Ihrer Spielliste

1. Copy MP3-Spuren to your Jukebox 6000 Laufwerk
2. Starten Sie die MusicMatch Software
3. Klicken Sie auf **Add** unter MusicMatch-Bibliothek (zum Hinzufügen von MP3-Spuren in die Musik-Bibliothek)
4. Wählen Sie MP3-Spuren von Ihrem Jukebox-Laufwerk und klicken Sie auf OK
5. Holen Sie die Spuren von der Musik-Bibliothek in den Bildschirm der Spielliste herunter und legen Sie sie ab oder klicken Sie einmal auf die gewählte Spur, und sie wird so in die Spielliste eingegeben
6. Wenn Sie mit Ihrer Wahl einverstanden sind, klicken Sie einmal auf den Knopf **Save** (oben rechts), um der Liste einen **Namen** zu geben und sie auf Ihrem **Jukebox 6000-Laufwerk** zu **sichern**
7. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus und wählen Sie die Spielliste aus, die Ihre Spuren abspielen soll

Anmerkung: Sie können unter Help Menu zusätzliche Hilfe finden oder unter www.musicmatch.com ersehen.

MAC MusicMatch™-Recorder : MP3 Codierung

Der MusicMatch™-Recorder kann dazu benutzt werden, um für Ihre Jukebox 6000 Audio-CD-Spuren in MP3-Spuren umzuwandeln.

1. Legen Sie Ihre Audio CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. ein
2. Der Recorder Zeigt Ihre Audio-Spuren im rechten Fenster an.(falls Sie keinen Recorder haben, klicken Sie auf **Window** oben im Menü und überprüfen Sie **Show Recorder**).
3. Überprüfen Sie das Fach direkt neben jeder Spur, die Sie in MP3-Spuren umwandeln möchten.
4. Auf dem Menü klicken Sie auf **Controls/Recorder/Settings/Recorder**
5. Klicken Sie auf **Change** unter "Song File Path Format", um die Speicherstelle zu spezifizieren, an der Ihre Musik gesichert werden soll.
6. Klicken Sie auf **Apply**, dann auf **OK**
7. Klicken Sie auf den roten Knopf **Rec**, um die Audio-Spuren in MP3-Dateien umzuwandeln.

Fließdiagramm des Jukebox 6000-Menüs

Wenn Sie den unten stehenden Fließdiagrammen folgen, können Sie die verschiedenen Einstellungen der Jukebox 6000 in in Ihre Vorzüge unter den Optionen des Menüs umändern. Stellen Sie die Jukebox 6000 an, drücken Sie auf den Knopf Menü auf Ihrer Jukebox 6000, um zu den Menü-Optionen zu kommen. Benutzen Sie die Knöpfe + oder – zum Hoch- oder Herunterfahren. Benutzen Sie die Knopfe **Play** oder **Stop** für die Auswahl oder zum Löschen. Für weitere Betriebsarten schlagen Sie bitte unter "Jukebox 6000 Operations-Betriebsarten" Seite 6 nach.

Optionen des Menü-Modus

Lautstärke	Durch diese Option kann man das Standardtonniveau verändern oder einstellen. Diese Option ist Ihre Kontrolle der Lautstärke. Benutzen Sie diese Option zum Verändern des Tonniveaus, wenn dies erforderlich sein sollte
Ton	Ton-Abgleicher. Man kann damit die Höhen oder Tiefen anheben oder verringern oder es als Flachoption einstellen, wenn man keine zusätzlichen Höhen oder Tiefen wünscht
Wiedergabe -Modus	Besitzt fünf Optionen; Normal – spielt eine nach der anderen ab, Repeat All – spielt alle MP3-Spuren noch einmal ab, Single – spielt immer wieder eine Spur ab, Shuffle – spielt irgendwelche zufälligen Spuren ab, bis alle Spuren wiedergegeben sind, Scan – spielt die MP3-Spuren schnell ab
Sprache	Wird nur angetrieben, um bei der ersten Benutzung der Jukebox angewählt zu werden. Die Sprache kann später in andere umgewandelt werden, wenn man in die Menü-Option geht und Sprache anwählt, um in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, oder Italienisch geändert zu werden
Geschwindigkeit	Es gibt 3 Geschwindigkeiten für die Wiedergabe der MP3-Spuren. Normal, Schnell und Langsam. Die normale Geschwindigkeit ist die Standardgeschwindigkeit für die Wiedergabe von MP3.
Festplatte	Wählen Sie diese Option zur Überprüfung des benutzten oder verfügbaren Raums auf der Festplatte

Diagnose	Die Benutzung dieser Option testet den Zustand der Festplatte. Das Ergebnis ist entweder "OK" oder "Failed ,(fehlgeschlagen)". Wenn es irgendein Problem mit der Festplatte gibt, schließen Sie sie an Ihren Computer an und lassen Sie Scandisk oder sonstige Einrichtungen auf der Platte durchlaufen, um das Problem zu bestimmen.
Firmware (eingebaute Software für die Jukebox)	Benutzen Sie diese Option, um die Firmware zu aktualisieren. Benutzen Sie diese Option nur, wenn auf der Website eine neue Firmware erhältlich ist Für die Aktualisierung der Firmware befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte: 1. Laden Sie die Firmware vom Internet herunter und kopieren Sie sie in Ihr Jukebox-Festplattenlaufwerk (öffnen Sie die Datei und kopieren Sie sie über den Windows Explorer auf das Jukebox-Festplattenlaufwerk). 2. Ziehen Sie das Jukebox USB-Kabel aus der Computer-Steckdose heraus. 3. Stellen Sie die Jukebox an und ziehen Sie das USB-Kabel aus der Jukebox 4. Stellen Sie die Jukebox an (drücken Sie 3 sek. lang auf On) 5. LCD zeigt das laufende Laden der Firmware an 6. Warten Sie, bis der LCD-Bildschirm anzeigt "Updated (Aktualisierung) OK" 7. Stellen Sie die Jukebox ab 8. Die Firmware ist vollständig aktualisiert, wenn die Jukebox 6000 von neuem angestellt wird.
Spielliste	Ein : stellt um auf die Standartliste, "StdPlaylist", die sich im Root Directory befindet Verlassen Sie das Menü durch Drücken auf den Menüknopf und sehen Sie in der Festplatte nach, drücken Sie den Knopf Play/Select Spielen/Auswählen für jedes Stück, das Sie in die Spielliste einfügen wollen. Wenn Sie damit fertig sind, gehen Sie zum Playlist – Menü zurück, um den Registrierprozeiß zu beenden.

Jukebox 6000 Menü Flow Chart Operations

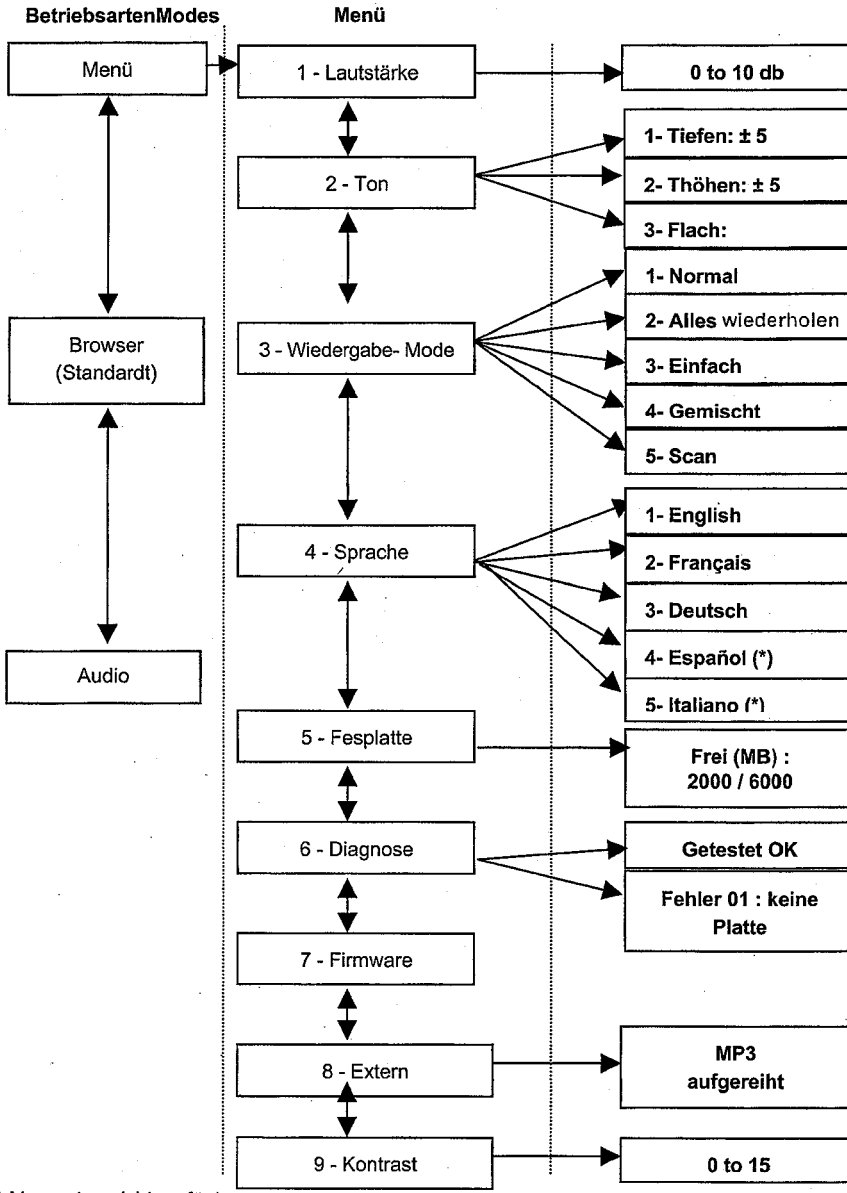

(*) Momentan nicht verfügbar

Packungsinhalt :

- Die ARCHOS Jukebox 6000 mit voreingestellten aufladbaren Batterien 4 x AA NiMH
- USB-Kabel
- ARCHOS DC-Ladungsadapter
- Stereo-Kopfhörer
- Herausnehmbarer Draht für Fernbedienung
- Tragetasche
- CD für die Software-Installation
- Schnellstart-Anleitung (dieses Handbuch)

System-Anforderungen für PC

- Microsoft Windows 98 SE oder Windows 2000
- 233 MHZ Pentium oder höher
- 32 MB RAM (64 MB empfohlen)
- 30 MB freier Raum
- USB-Parallelanschluß
- Internet-Anschluß für das Herunterladen von MP3 von Internet (Option)

System-Anforderungen für MAC

- Mac OS Version 8.6 oder darüber
- iMac , G3 oder darüber
- 32MB RAM (64 MB empfohlen)
- USB-Parallelanschluß
- Version USB Manager 1.2 oder darüber
- Internet-Anschluß zum Herunterladen von MP3 (Option)

Wartung

- Vermeiden Sie jeden Stoß gegen die Einheit
- Verwenden Sie NUR den von ARCHOS gelieferten Ladungsadapter und die NiMH AA-Batterien
- Verwenden Sie für die Ladung Ihrer Jukebox 6000 NUR den Ladungsadapter, sonst keinen
- Sie können die Jukebox 6000 jederzeit entweder vor oder nach dem Aufbooten an Ihren Computer anschließen. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel zuerst an die Jukebox 6000 angeschlossen ist, schalten Sie die Jukebox 6000 ein, schließen Sie dann das USB-Kabel an den USB-Parallelanschluß Ihres Computers an. Zum Abschalten gehen sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
- Für den korrekten Betrieb der Jukebox 6000 muß die Einheit mit der Oberseite nach unten in die Tragetasche gesteckt werden.

Auswechseln der Batterien

Die Jukebox 6000 wird mit 4 x AA NiMH aufladbaren Batterien geliefert. Die Batterien werden nur angefordert, wenn sie die Ladung nicht mehr halten können. Verwenden Sie NUR die aufladbaren AA NiMH-Batterien von ARCHOS. Zum Herausnehmen der Batterie-Abdeckung machen Sie die kleinen Vertiefungen ausfindig, auf jeder Seite eine, in der inneren Mitte der Batterie-Abdeckung (siehe Abbildung unten). Benutzen Sie einen kleinen Schraubenzieher oder ähnliches und drücken Sie die Batterieabdeckung sacht und langsam gerade so weit zur Seite, um die Batterieabdeckung am oberen Ende der Abdeckung anzuheben.

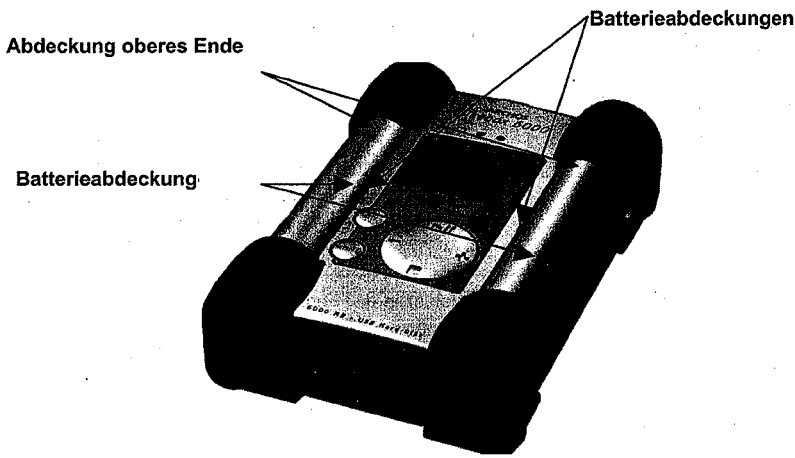

Sobald die Batterien fest in ihrer Halterung angebracht sind, nehmen Sie zuerst die untere Batterie heraus, indem Sie das blaue Gummipolster leicht nach unten drücken, damit es nicht herausfällt. Für das Einlegen der Batterien verfahren Sie umgekehrt. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen der neuen Batterien

(+ und -) richtig mit den + und - Zeichen übereinstimmen, wie sie hinter den Batterieabdeckungen aufgedruckt sind. Wiederholen Sie das Verfahren auf der anderen Seite. **Wichtig**: Ein falsches Einlegen der Batterien kann die Jukebox 6000 beschädigen.

Herausnehmbarer Draht für Fernbedienung

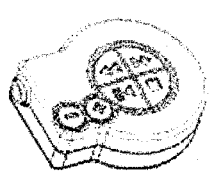

Die Jukebox 6000 kann mit oder ohne Fernbedienung benutzt werden. Die Fernbedienung kann für die Wiedergabe, Pause, Stopp, Überspringen für die letzte oder nächste Spur benutzt werden oder für Fast Forward / Backward scan (schnelles Vor-/ Rückwärts-Scannen). Für die Benutzung der Fernbedienung stecken Sie den Minianschluß der Fernbedienung in "Audio Out" an der Jukebox, schließen Sie dann den Kopfhörer an die "Audio Out"-Buchse der der Fernbedienung an.

Fehlerbeseitigung :

Probleme	Lösungen
Die Festplatte der Jukebox 6000 wird nach der Installierung der USB-Treiber im PC nicht erkannt	- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer neu gestartet wird - Vergewissern Sie sich, dass das "Herausnehmbare" Fach überprüft worden ist (unter Bedienungspult / System/ Gerät-Manager / Platten-Laufwerke/ Jukebox-Laufwerk Eigenschaften/Einstellungen)
Die Festplatte der Jukebox 6000 wird nach der Installierung der USB-Treiber im MAC nicht erkannt	- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer neu gestartet wird - Geben Sie PC Exchange frei. Wenn Sie kein PC Exchange haben. Die Festplatte muß unter MAC formatiert oder die MAC-Platteneinrichtung für die Aufteilung und Formatierung der Jukebox Festplatte benutzt werden
Fehlermeldung, Rotlicht brennt :	Lesefehler in der Festplatte, rührt normalerweise von unzureichender Stromzufuhr her. Laden Sie Ihre Akkus mit dem beigefügten Netzteil auf.
Die Jukebox läßt sich nicht einschalten oder spielt nicht :	- Laden Sie die Jukebox neu auf, indem Sie ausschließlich den mitgelieferten ARCHOS-Stromadapter benutzen. - Überprüfen Sie das Niveau der Batterien auf LCD. - Die Jukebox ist uinwirksam gemacht, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist
Kann die Spielliste nicht finden oder abspielen :	- Vergewissern Sie sich, dass die Spielliste im Jukebox 6000-Laufwerk gesichert ist oder machen Sie eine manuelle Kopie der Spielliste in der Jukebox. Die Standard-Speicherstelle der Spielliste liegt auf: C:\ProgramFiles\MusicMatch\MusicMatch Jukebox\Playlist\Default

Probleme	Lösungen
USB-Ausgänge :	- Wenn Sie über eine USB-Buchse angeschlossen sind, vergewissern Sie sich, dass diese Buchse angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird. - Überprüfen Sie, dass Sei nicht an einen USB-Parallelanschluß angeschlossen sind, der sich durch eine Tastatur wiederholt. - Versuchen Sie, den USB-Parallelanschluß direct anzuschließen, ohne eine USB-Buchse zu benutzen.
Kein Zugriff zum Jukebox-Laufwerk:	- Bei Fehlen von Batteriestrom benutzen Sie den ARCHOS DC-Stromadapter, um die Einheit wieder aufzuladen und anzutreiben.

Kundendienst

Wenn Sie Hilfe für Ihre Jukebox 6000-Einheit brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, können Sie sich über Internet oder Telefon direkt an ARCHOS wenden.

Technische Unterstützung

Vereinigte Staaten & Kanada

ARCHOS Technology
15375 Barranca Parkway, Suite J 101
Irvine, CA 92618
USA

Telefon : (949) 453-1121
Fax : (949) 453-1139
Gebührenfreier Anruf für USA und Kanada :
1-800-559-3605
(Unterstützung auf Englisch)

technical-support@archos.com

Europa & Asien

ARCHOS S.A.
12, rue Ampere
91430 Igny
France

Telefon: +33 169 33 169 0
Fax: +33 169 33 169 9
Gebührenfreier Anruf für Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Spanien, Italien:
00 800 00 1234 00
(Unterstützung auf Französisch)

support-technique@archos.com

http://www.archos.com